

この度はお買い上げ頂き、誠にありがとうございました。取扱説明書をお読み頂き正しく安全にお使いください。

-ご使用について-


●本体へ給電後、本体の電源とリモコンの電源を入れご使用ください。長押しで電源がOFFとなります。

*本体電源は走行時、オートで電源を入れることもできます。

●スピード調整はリモコン操作で、進行方向は体重移動で変更して下さい。


●ご自身の乗りやすいフォームに合わせお乗り下さい。おすすめは図のステップ

●給電はバッテリー-BOXにある充電口に付属のACアダプターを接続し行って下さい。赤ランプ充電中/青ランプ充電完了

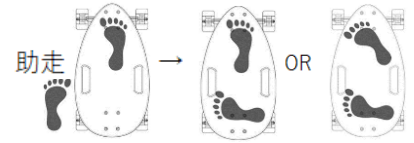

-梱包内容-

《各部名称》

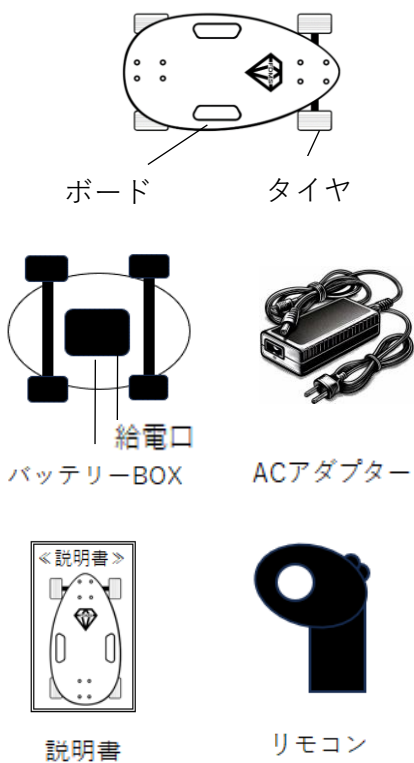

《リモコン操作について》



《仕様》

| | |
|-------------|------------------|
| 本体サイズ | 47×25×12CM |
| 本体重量 | 3.3KG |
| モーター | 150W 24V |
| 最大積載量 | ~80KG |
| 最大登坂角度 | ~10度 |
| バッテリー | 25V 2.5Ah |
| ホイールサイズ | 70mm |
| 最大速度 | 25Km/h |
| 充電速度(満充電まで) | 2.5時間 |
| フル充電での走行距離 | 8-10Km (冬は5-7Km) |

《安全にご使用頂く為に》

- ・使用が禁止されている場所、及び危険な場所では使用しないで下さい。
- ・車輪の周囲や回転部分には触れないで下さい。・分解、改造等はしないで下さい。
- ・用途以外には使用しないで下さい。・乳幼児には本品を触れさせないで下さい。
- ・使用前に必ずお手入れ、点検を行い故障及び破損したままで使用しないで下さい。
- ・本品や電池を火の中に入れて下さい。・水につけたり濡らさないで下さい。
- ・充電、使用中に電池を含む本品に発熱、漏液、異臭、変形等異常を感じた場合は、直ちに使用を中止し弊社へご連絡下さい。・付属アダプター以外での充電はおやめ下さい。・本品廃棄時は各自治体の指示に従った方法で、正しく廃棄して下さい。

《お客様相談窓口》

E-mail/support@marumasa-japan.com
(24時間受付メッセージ対応 折り返しご連絡致します)
Tel/050-3588-2813(営業時間/9:00-17:00)

[販売元]

株式会社丸政商事

https://marumasa-japan.com

